


桃源文化会館 桃源ホール 舞台図面

縮尺1/100
1間メッシュエリア=1818

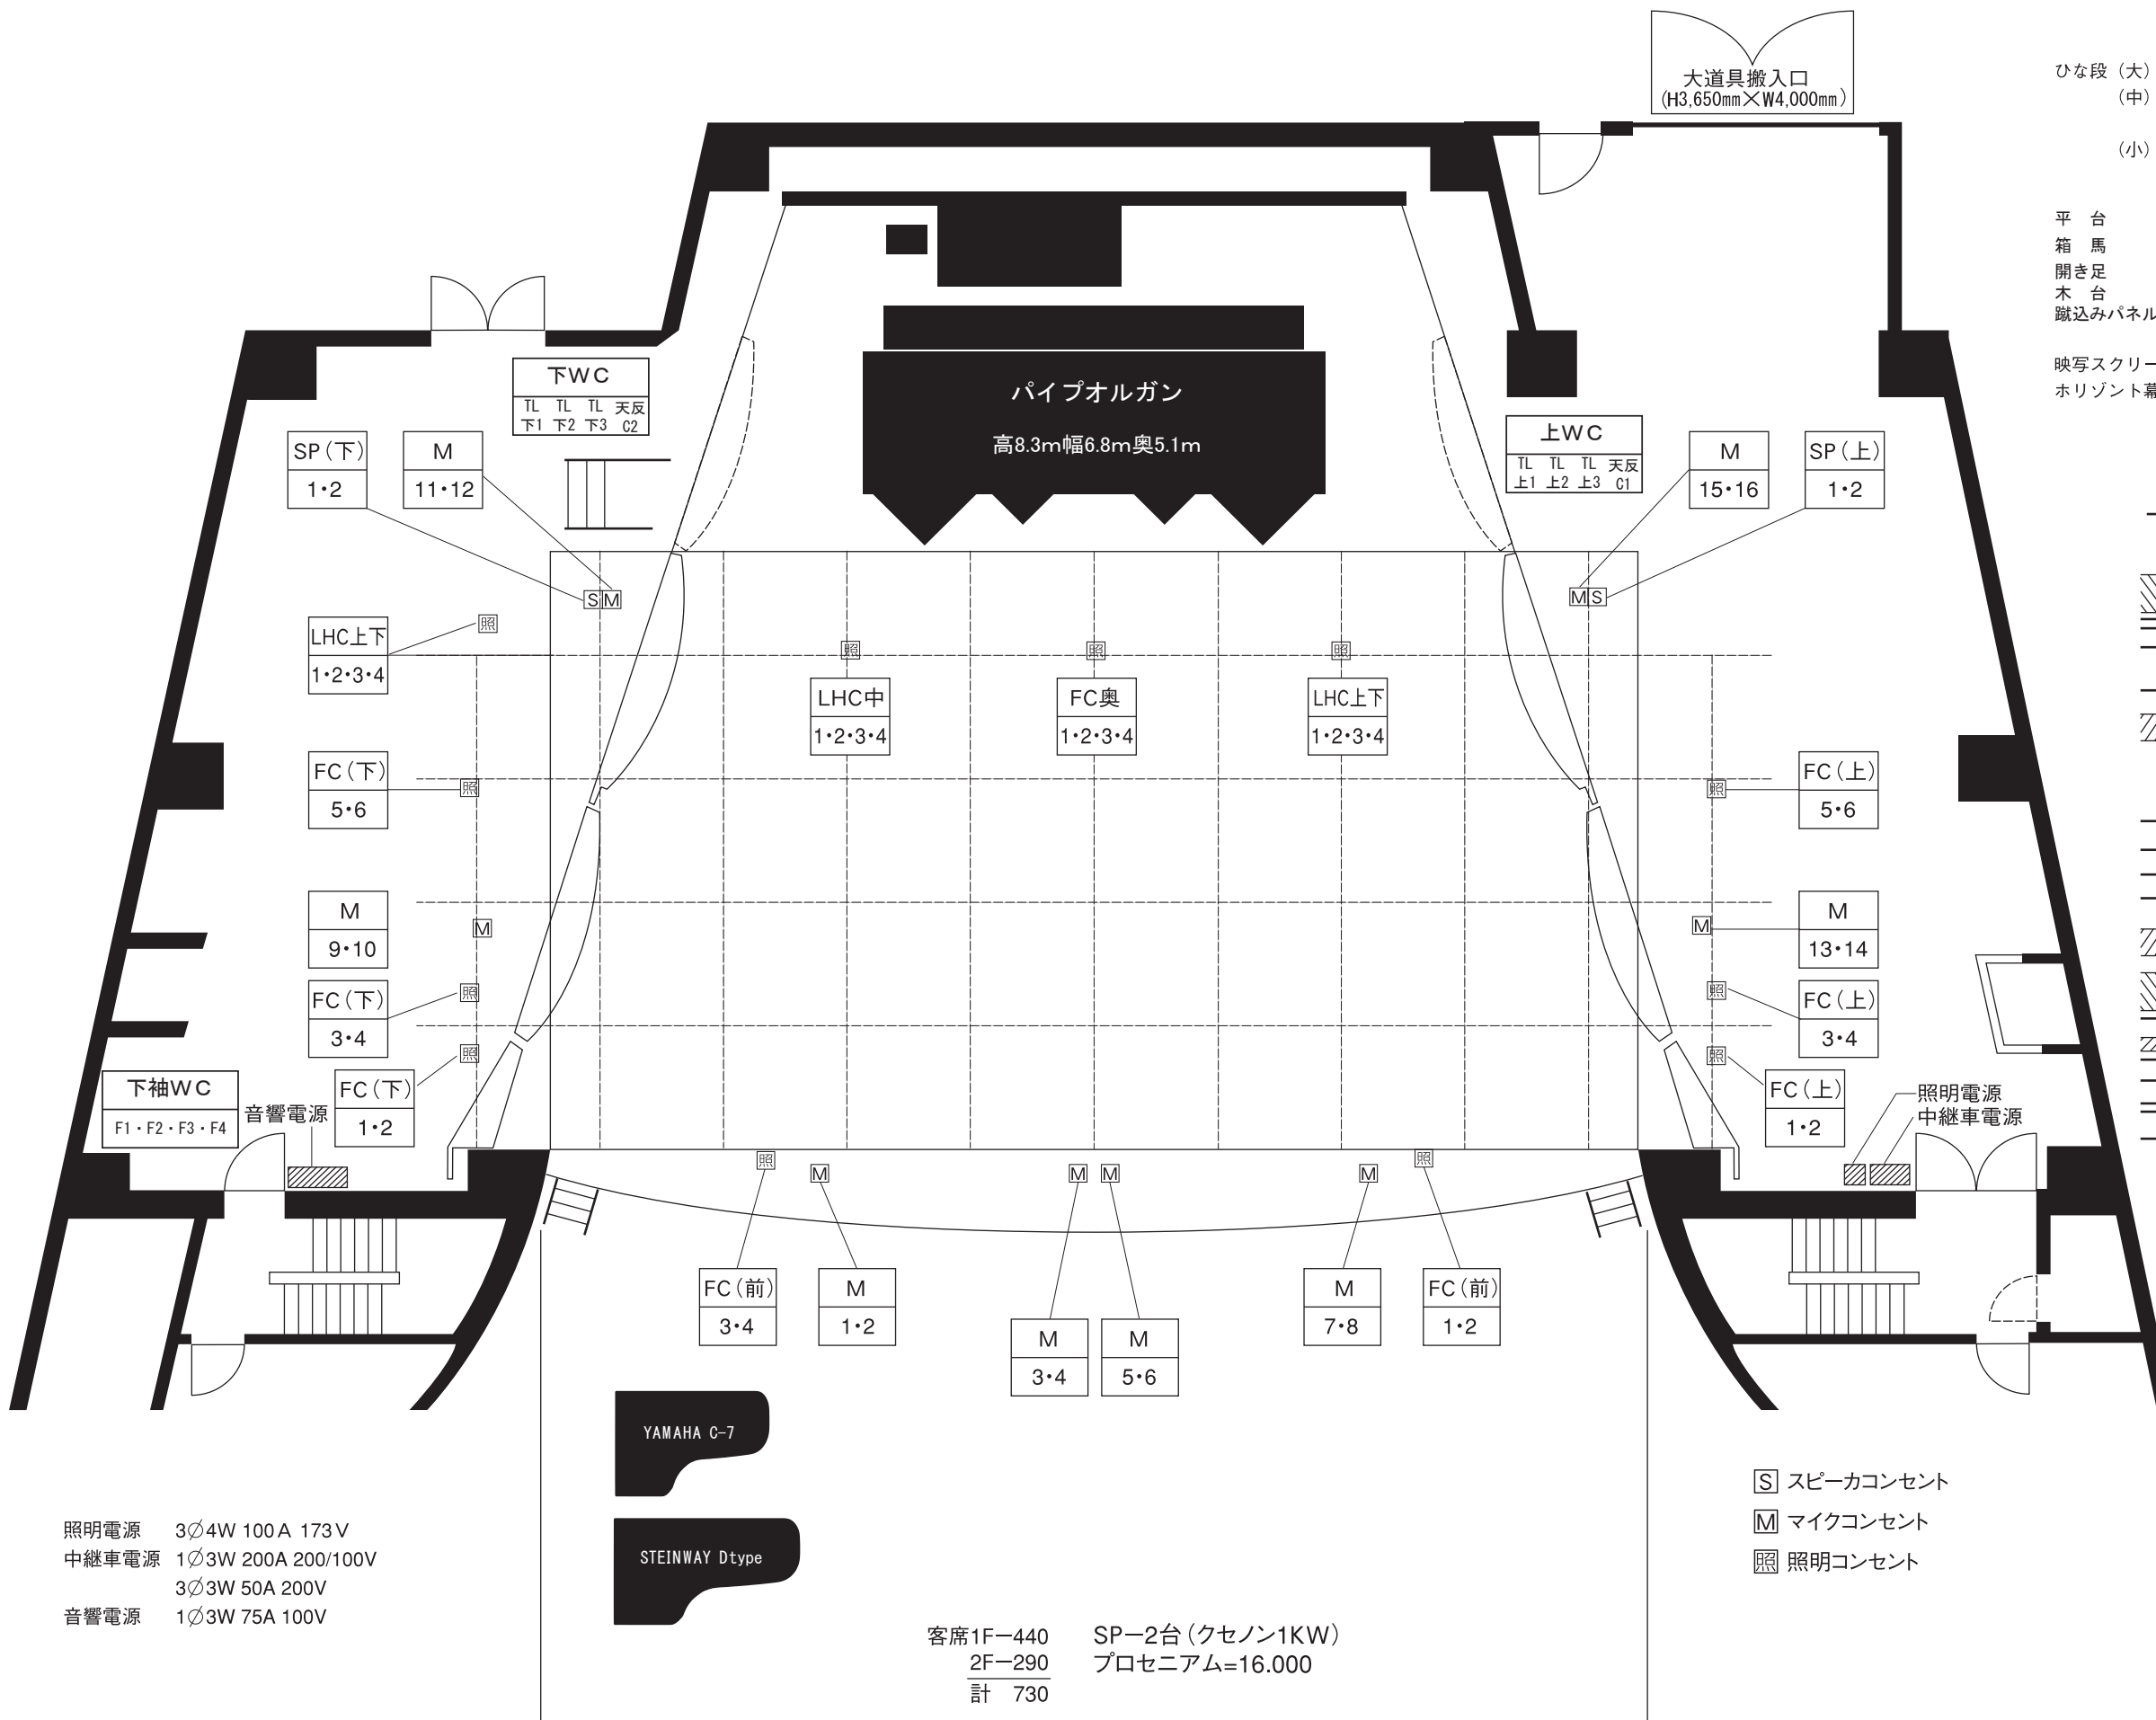

大道具搬入口
(H3,650mm×W4,000mm)

ひな段 (大)	W2200×D1360×H450	5枚 +α1枚	上手W2200×D1000×H450
(中)	W1850×D1210×H300	5枚 +α2枚	下手W1480-W1855×D1210×H300
(小)	W1500×D1210×H150	6枚 +α2枚	上手W1270-W1650×D1210×H300 下手W1130-W1500×D1210×H150 上手W1165-W1540×D1210×H150

平 台	3尺×6尺	22枚 / 3尺×3尺 2枚
箱 馬	300×300×120	30台
開き足	515×910	8台
木 台	91×91	14台
蹴込みパネル	H212	18枚

映写スクリーン W8600×H5100 (映写機からスクリーンの距離35m)
水平幕 W18480×H8500

※看板専用ワイヤー

	※第3側反
	水平幕(后吊)電動
	水平幕(前吊)電動 吊荷重制限 +100k
	引割バック幕
	水平ライト電動 吊荷重制限 +100k
	※第3天反跳ね上げ
	第3袖幕
	吊物ボタン(スクリーン専用)電動
	吊物ボタン(2) 吊荷重制限 +100k
	ライトボタン(2)電動 吊荷重制限 +250k
	※第2天反跳ね上げ
	※第2側反
	第2袖幕
	※第1天反跳ね上げ
	吊物ボタン(1) 吊荷重制限 +100k
	ライトボタン(1)電動 吊荷重制限 +250k
	一文字幕
	変型絞り緞帳

※天反・側反使用時
※袖幕はすべて共吊り
※床面釘打ち禁止
紙質以外のガムテープ等は可

照明電源 3φ4W 100A 173V
中継車電源 1φ3W 200A 200/100V
3φ3W 50A 200V
音響電源 1φ3W 75A 100V

YAMAHA C-7
STEINWAY Dtype

客席1F-440
2F-290
計 730
SP-2台(クセノン1KW)
プロセニアム=16,000

Ⓢ スピーカコンセント
Ⓜ マイクコンセント
ⓐ 照明コンセント

