


# 桃源文化会館 桃源ホール 舞台図面

※反響板なし


縮尺1/100  
1間メッシュエリア=1818

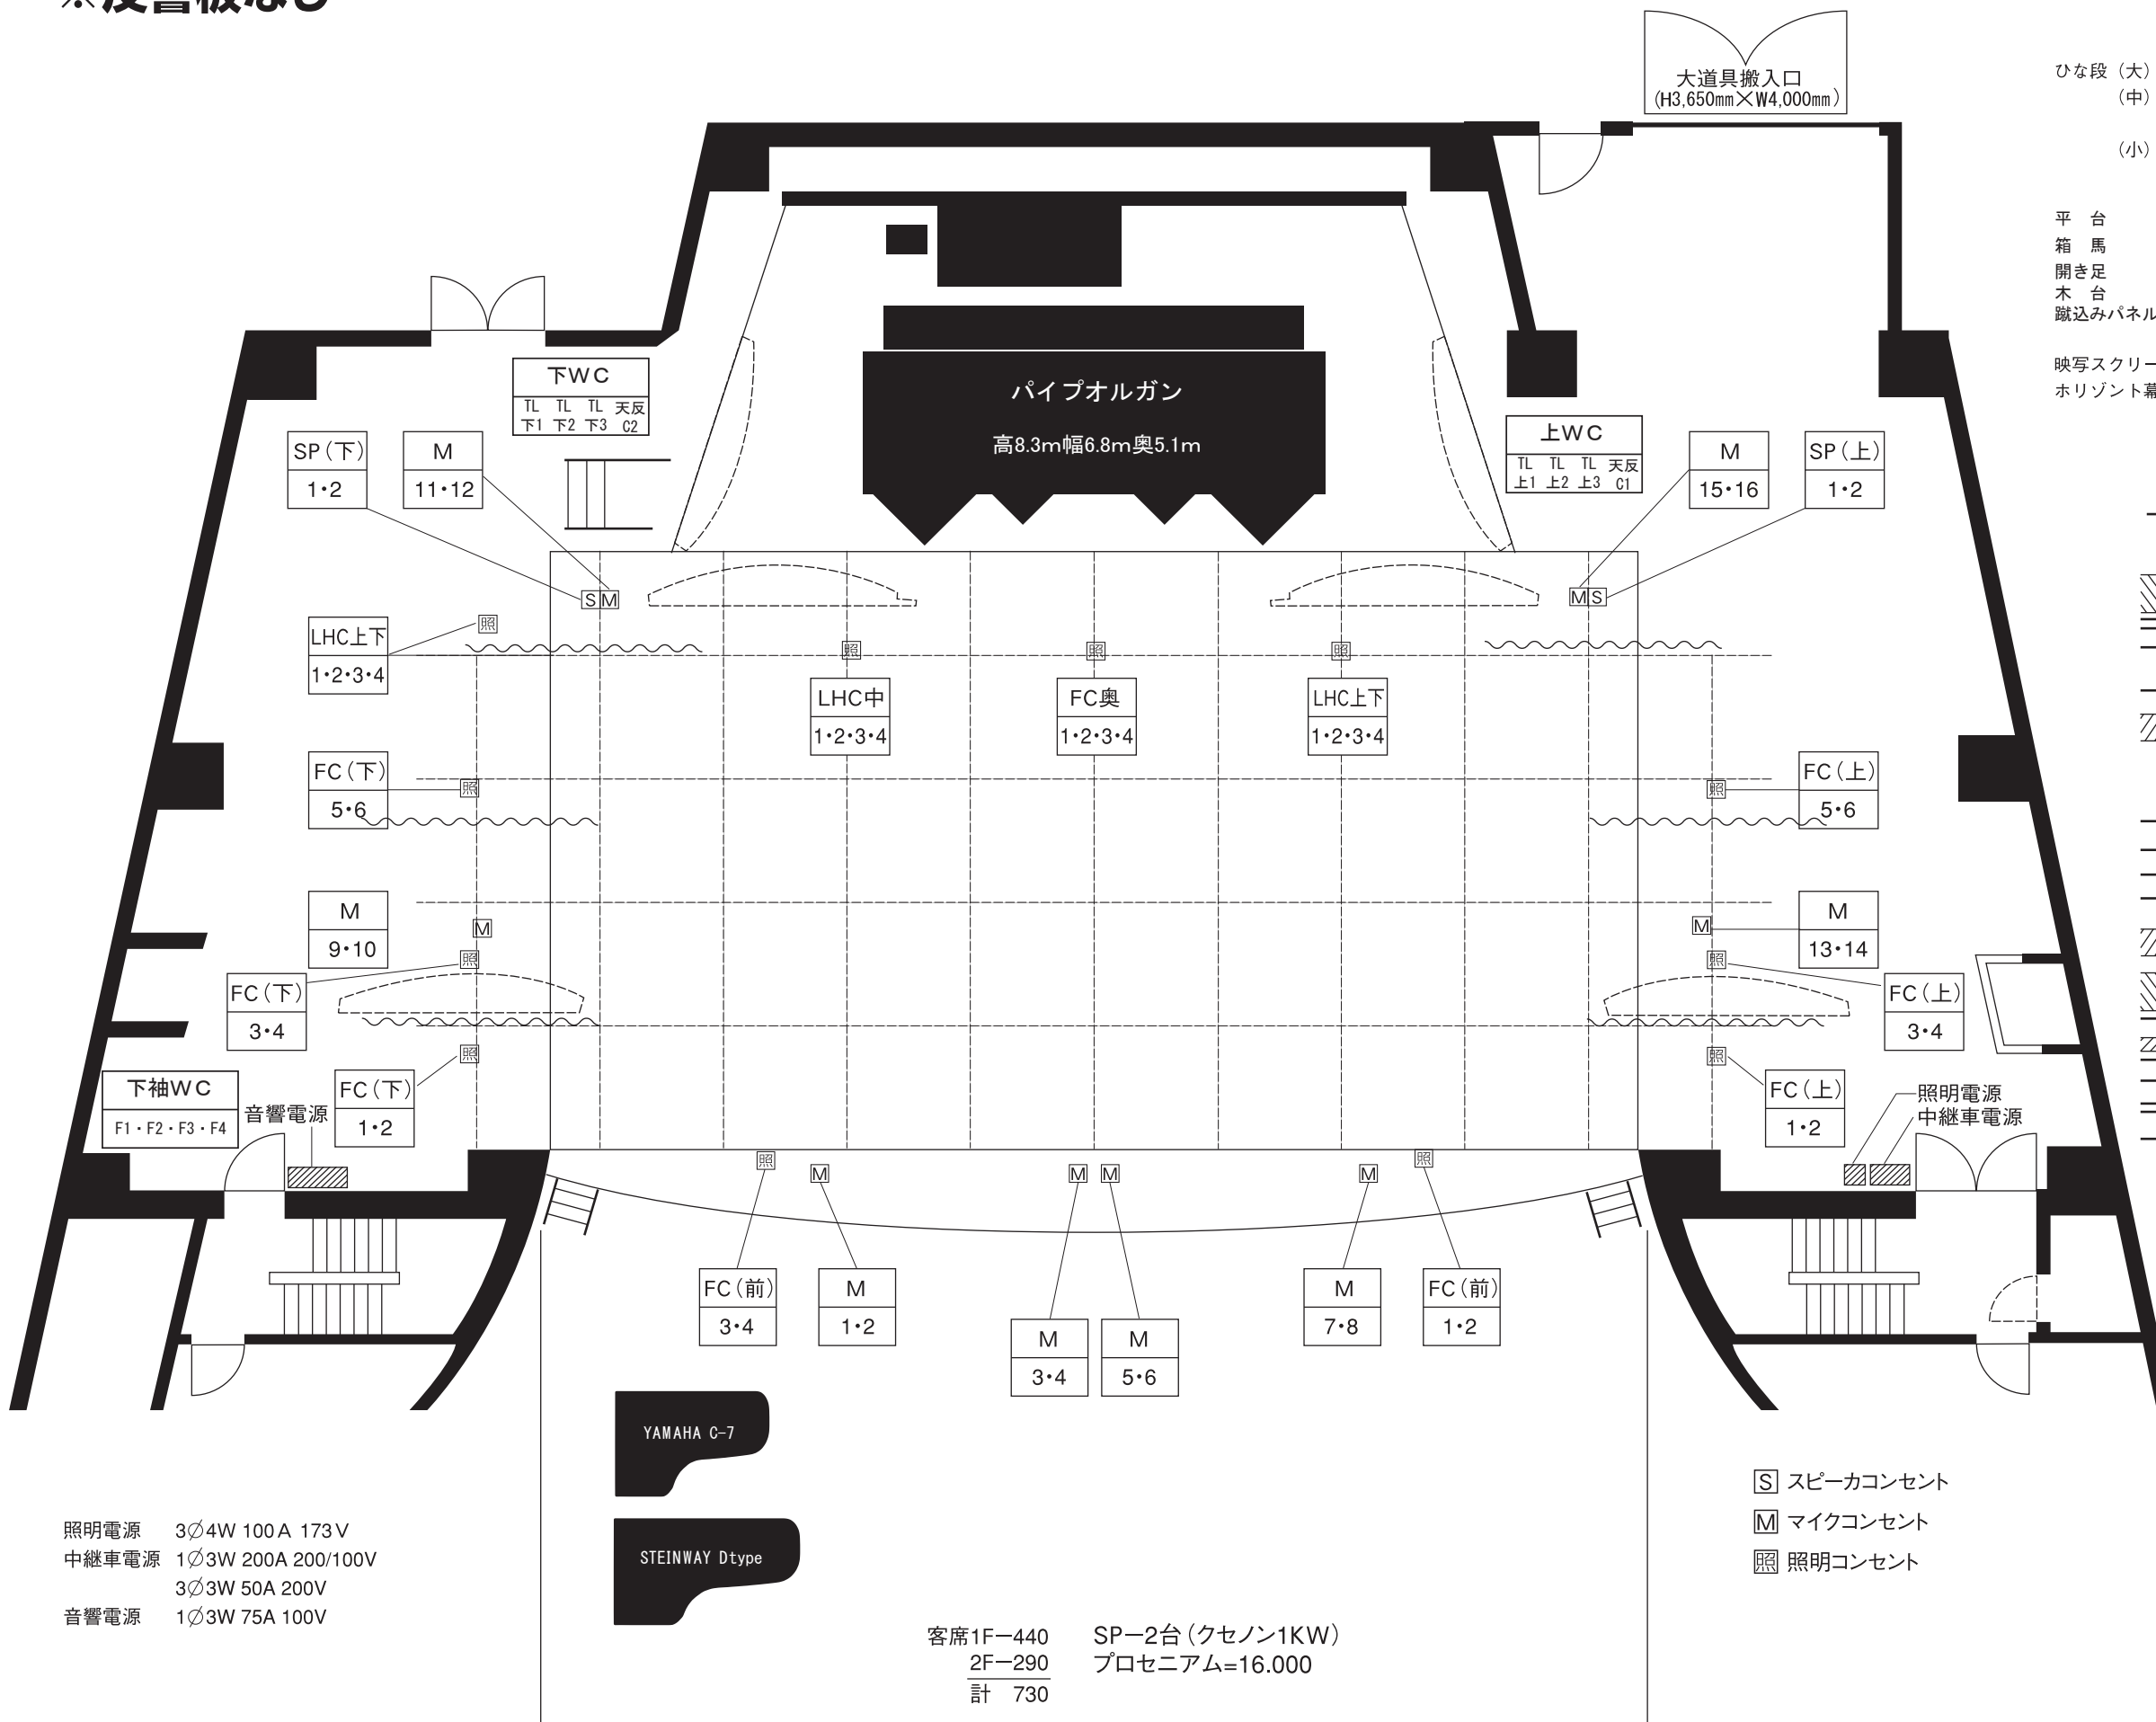


ひな段 (大)	W2200×D1360×H450	5枚	+α1枚	上手W2200×D1000×H450
(中)	W1850×D1210×H300	5枚	+α2枚	下手W1480-W1855×D1210×H300
(小)	W1500×D1210×H150	6枚	+α2枚	上手W1270-W1650×D1210×H300 下手W1130-W1500×D1210×H150 上手W1165-W1540×D1210×H150

平 台	3尺×6尺	24枚	/	3尺×3尺	2枚
箱 馬	300×300×120	40台			
開き足	515×910	13台			
木 台	91×91	26台			
蹴込みパネル	H212	18枚			

映写スクリーン W8600×H5100 (映写機からスクリーンの距離35m)  
 ホリゾン幕 W18480×H8500

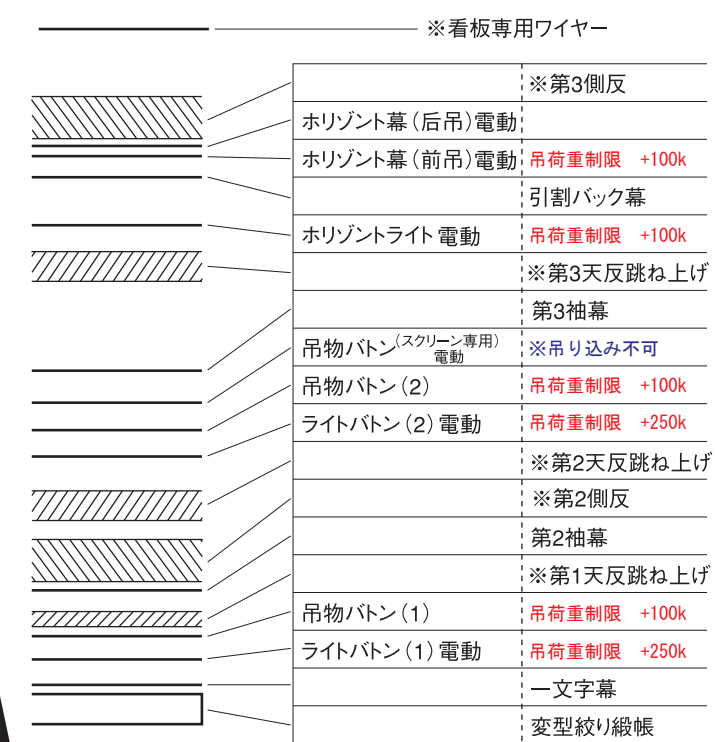

※天反・側反使用時  
 ※袖幕はすべて共吊り  
 ※床面釘打ち禁止  
 紙質以外のガムテープ等は可

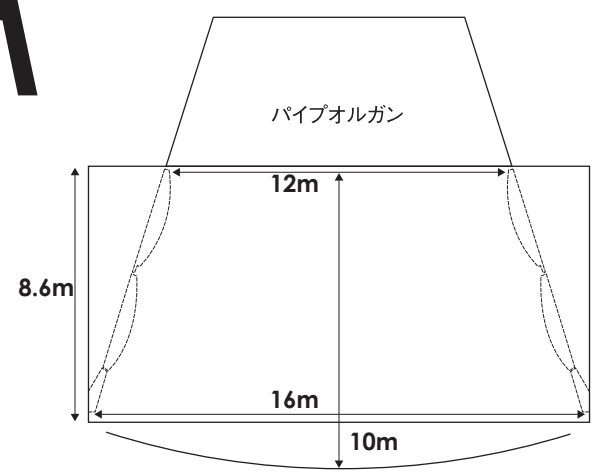

照明電源 3φ4W 100A 173V  
 中継車電源 1φ3W 200A 200/100V  
 3φ3W 50A 200V  
 音響電源 1φ3W 75A 100V