桃源文化会館　桃源ホール　舞台図面

縮尺1/100
1間メッシュエリア＝1818

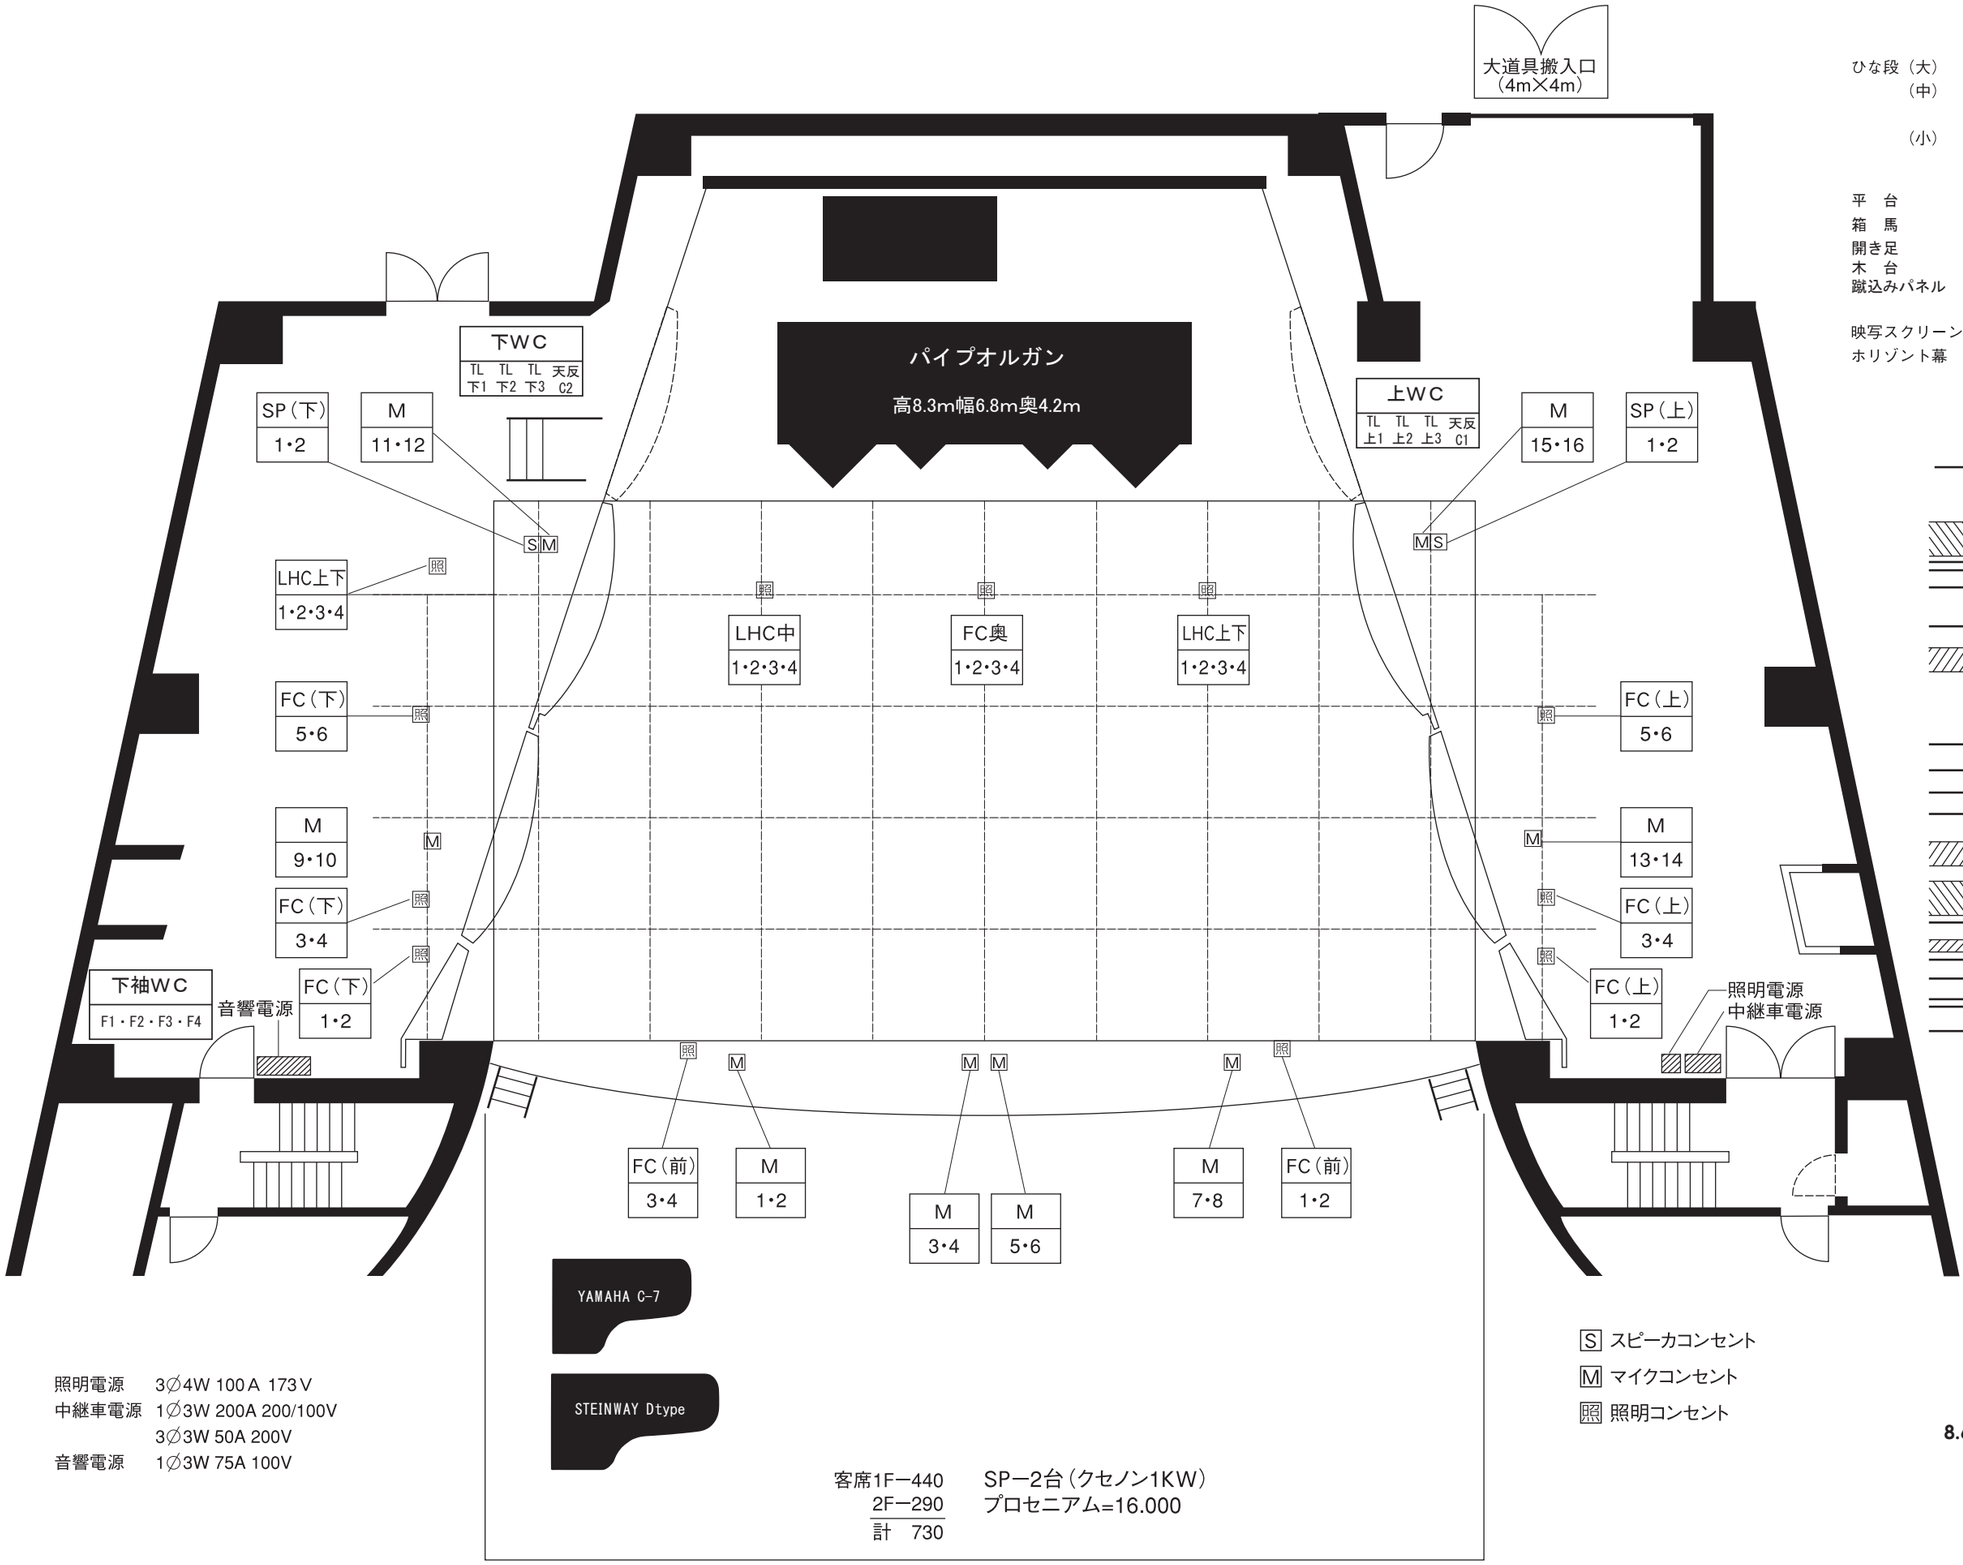

ひな段（大）	W2200× D1360× H450	5枚	＋α1枚	上手W2200×D1000×H450	
（中）	W1850× D1210× H300	5枚	＋α2枚	下手W1480-W1855×D1210×H300	
				上手W1270-W1650×D1210×H300	
（小）	W1500× D1210× H150	6枚	＋α2枚	下手W1130-W1500×D1210×H150	
				上手W1165-W1540×D1210×H150	

平　台	3尺×6尺　22枚　/　3尺×3尺　2枚
箱　馬	300×300×120　30台
開き足	515×910　8台
木　台	91×91　14台
蹴込みパネル	H212　18枚

映写スクリーン　W8600×H5100（映写機からスクリーンの距離35m）
ホリゾント幕　W18480×H8500

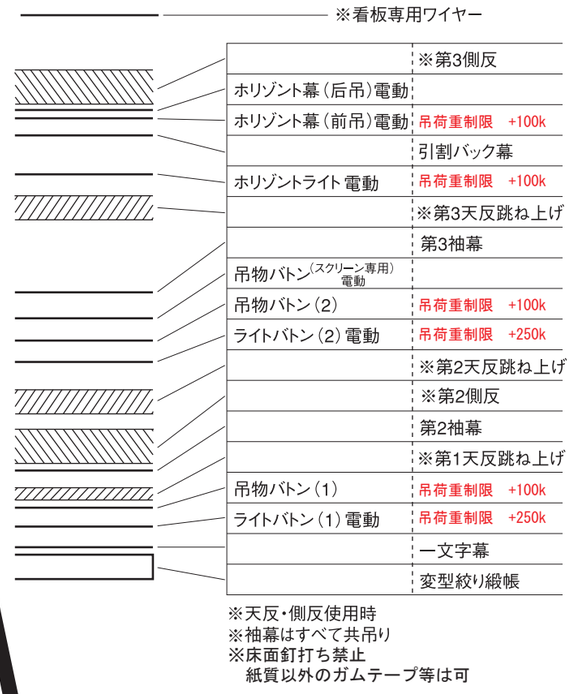

※天反・側反使用時
※袖幕はすべて共吊り
※床面釘打ち禁止
　紙質以外のガムテープ等は可

照明電源　3∅4W 100A 173V
中継車電源　1∅3W 200A 200/100V
　3∅3W 50A 200V
音響電源　1∅3W 75A 100V

客席1F−440　SP−2台（クセノン1KW）
　2F−290　プロセニアム=16.000
　計　730
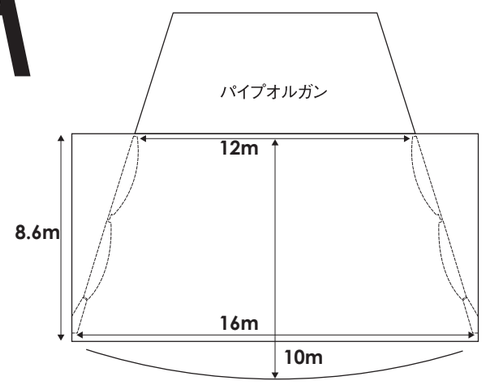
S スピーカコンセント
M マイクコンセント
照 照明コンセント